


Pioneer製品（BD-V370/BD-V371）をご利用の場合


手順
1

リモコンの **ナビ** ボタンを押し、**↑** **↓** ボタンで [設定] を選択し、**決定** ボタンを押します。

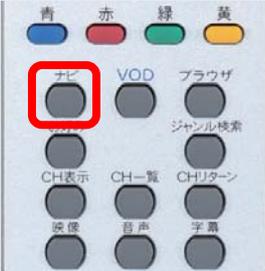

手順
2

[番組視聴設定画面] から、リモコンの **↑** **↓** ボタンで [ワンタッチ・お好み選局設定] を選択し、**決定** ボタンを押します。

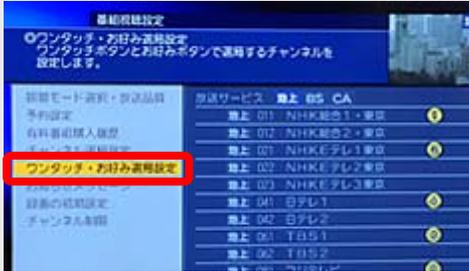

手順
3

リモコンの **←** **→** ボタンで [CA] に切り替え、**↑** **↓** ボタンでチャンネルを選択し、チャンネルを割り当てたい
リモコンの **数字** ボタンを押します。
登録したいすべてのチャンネル設定後、**決定** ボタンを押して完了です。



Pioneer製品（BD-V370/BD-V371）をご利用の場合


手順
1

リモコンの **ナビ** ボタンを押し、**↑** **↓** ボタンで [設定] を選択し、**決定** ボタンを押します。



手順
2

[番組視聴設定画面] から、リモコンの **↑** **↓** ボタンで [ワンタッチ・お好み選局設定] を選択し、**決定** ボタンを押します。

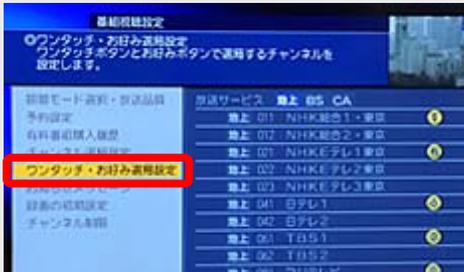

手順
3

リモコンの **←** **→** ボタンで [CA] に切り替え、**↑** **↓** ボタンでチャンネルを選択し、リモコンの **青** ボタンを押します。
登録したいすべてのチャンネル設定後、**決定** ボタンを押して完了です。

