

プリセット 設定手順


①本体設定⇒放送・システム⇒システム設定を選択




③放送・システム⇒設置設定を選択



②選局入力方式で“プリセット”を選択

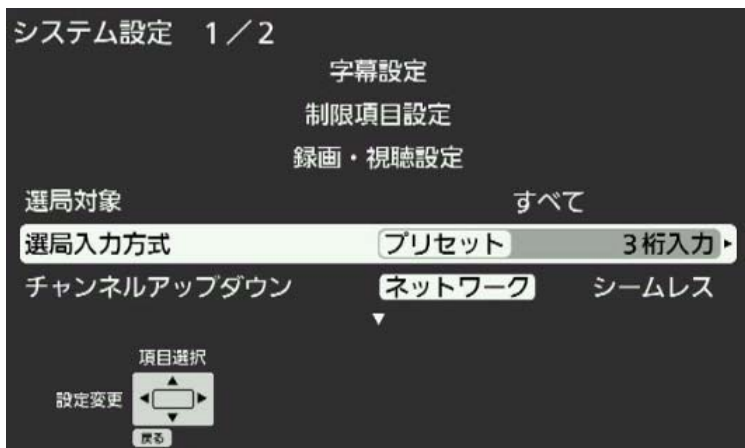

④チャンネル設定を選択

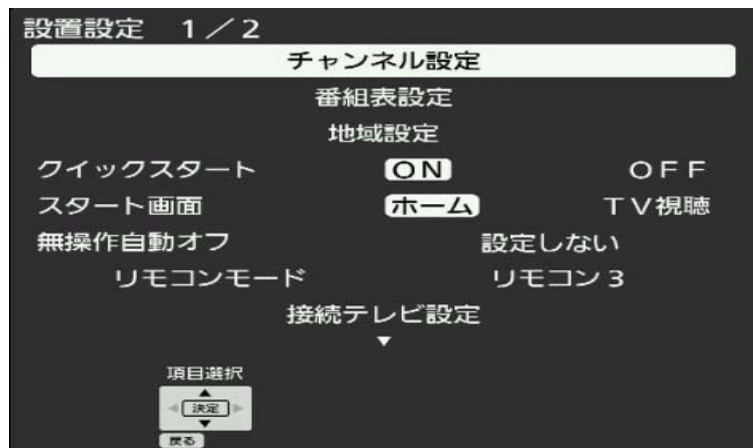


⑤チャンネル設定で放送波を選択



⑥チャンネル設定画面で登録したいリモコン番号を選択



⑦選択したリモコン番号に登録したい番組を設定

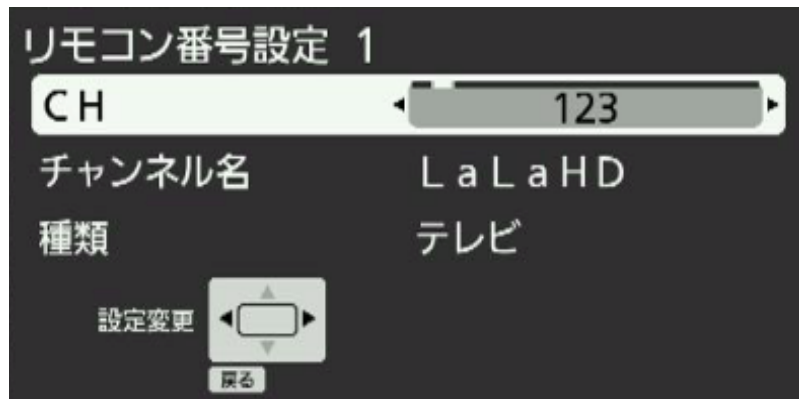

⑧リモコン番号に設定した番組が反映される



MY CHANNEL 再設定手順

1. MY CHANNEL 登録済み番組の全件解除の実施

①MY CHANNELを選択



②MY CHANNEL⇒編集を選択



③MY CHANNEL⇒編集⇒全件解除を選択



④ダイアログにて“はい”を選択




⑤全登録チャンネルが解除。



2. MY CHANNEL 追加登録の実施

①MY CHANNEL 編集⇒追加・解除を選択

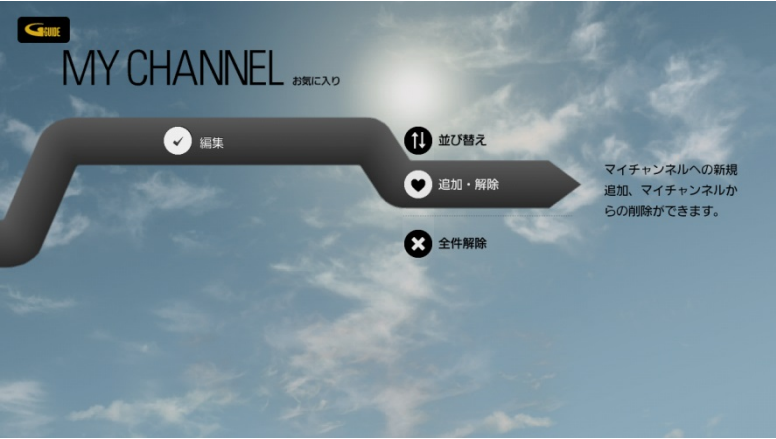


③ダイアログにて“はい”を選択



②追加したい番組を選択⇒決定する



④番組が登録されていることを確認

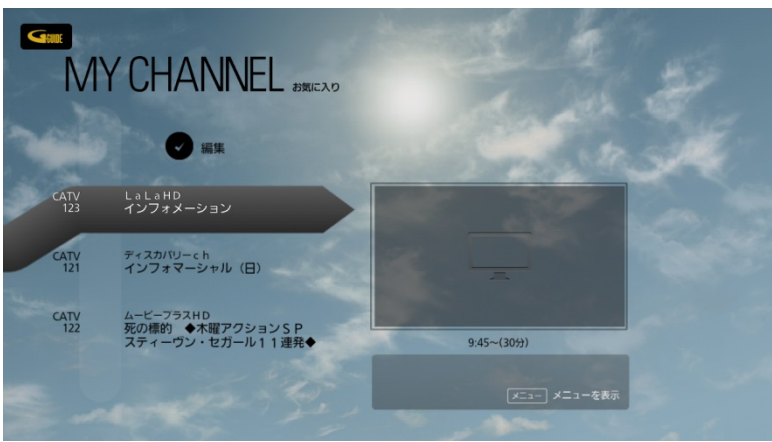

3. MY CHANNEL 登録済み番組の番組毎解除の実施

①MY CHANNELを選択



④登録番組一覧表示⇒解除する番組にフォーカス



②MY CHANNEL⇒編集を選択



⑤解除番組を決定



③MY CHANNEL⇒編集⇒追加・解除を選択



⑥決定ボタン押下



⑦ダイアログにて“はい”を選択



⑧MY CHANNELの画面へ戻る

