


スマートフォンやタブレットと本機をWi-Fi接続する

Android 端末の場合

※端末や OS バージョンにより画面が多少異なる場合があります。


- 画面上の「設定」アイコンをタップします。

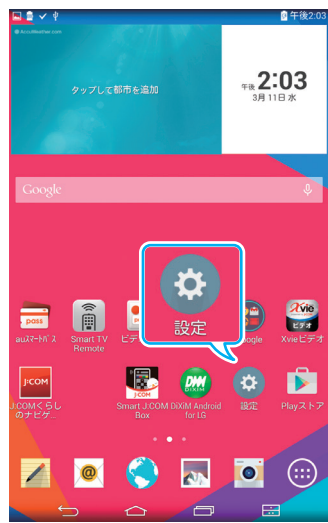

- 「無線ネットワーク」の「Wi-Fi」がONになっていることを確認し、表示されたワイヤレスネットワークの一覧から、接続するネットワークSSIDをタップします。




【本体左側面】

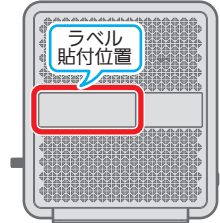

※お客様ご自身でネットワークSSIDを変更された場合は、設定されたSSIDをご確認ください。

- パスワードを入力する画面が表示されます。

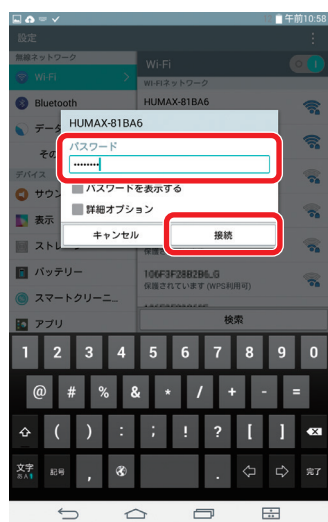

※お客様ご自身で「PASS KEY」を変更された場合は、設定された「PASS KEY」を入力してください。

- SSIDの下に「接続しました」「接続済み」などの表示があれば接続完了です。




※SSID欄をタップすると詳細情報が確認できます。



端末のWPS機能を使用して接続する場合

- 画面上の「設定」アイコンをタップします。

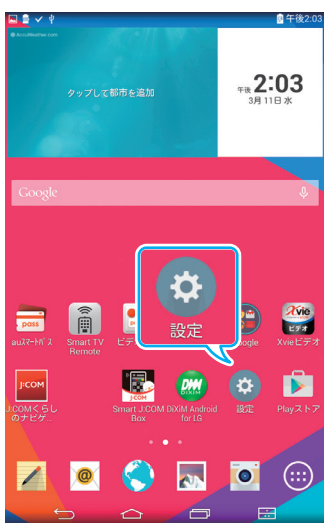


- 「無線ネットワーク」の「Wi-Fi」がONになっていることを確認し、画面右上にあるメニュー(⋮)アイコンをタップします。




※メニューの表示方法やアイコン、メニュー表記などは端末により異なります。ご不明な場合はお使いの端末に付属の取扱説明書をご覧ください。

- 表示されたメニューから「接続(WPSボタン)」をタップすると画面が切り替わり、WPS信号の待受状態となります。

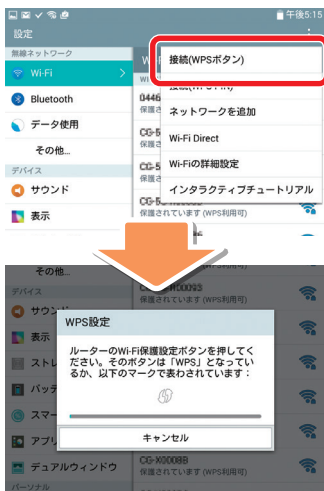


【本体正面】

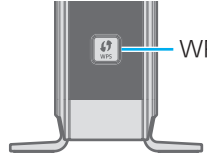

- 本製品の前面にあるWPSボタンを1秒以上押し続け、その後ボタンを離すとWPS機能が動作します。(動作中は製品正面の「WPS」ランプが点滅します。)

- 端末が本製品からのWPS信号を認識し、接続が完了すると確認画面が表示されます。

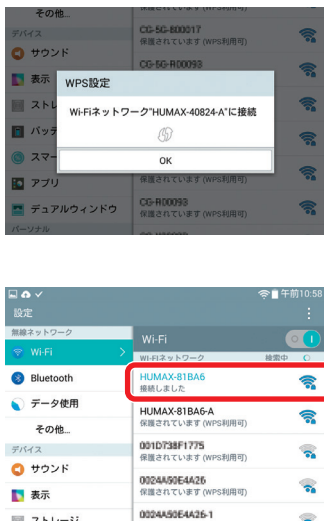

- 本製品のネットワークSSIDの下に「接続しました」「接続済み」などの表示があれば接続完了です。


ネットワークSSIDは、製品左側面にあるラベルに記載されています。

※SSID欄をタップすると詳細情報が確認できます。

iPad/iPhone の場合


※端末の OS バージョンにより画面が多少異なる場合があります。

- 画面上の「設定」アイコンをタップします。

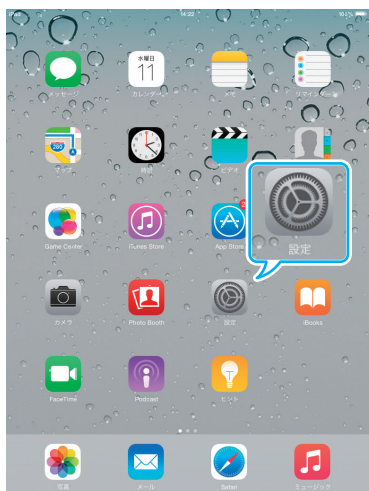

- 設定項目の「Wi-Fi」をタップし、ネットワーク一覧から、接続するネットワークSSIDをタップします。

【本体左側面】

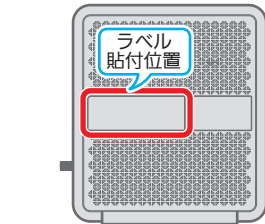

※お客様ご自身でネットワークSSIDを変更された場合は、設定されたSSIDをご確認ください。



- パスワードを入力する画面が表示されます。

製品左側面にあるラベルに記載されている「PASS KEY」(13桁の英数字)を入力したあと、「Join」をタップします。

※お客様ご自身で「PASS KEY」を変更された場合は、設定された「PASS KEY」を入力してください。



- SSIDの前にチェックマーク(✓)が表示されていれば接続完了です。

※SSID欄をタップするとアドレスの取得内容が確認できます。



WEP認証専用の機器と本機をWi-Fi接続する

接続する機器の設定で「WEP」しか選択できない場合(ニンテンドーDS用ソフト利用時など)、本機にログインしてWEP設定を登録する必要があります。(本機は工場出荷時、WEP設定が「無効」になっています。)

- 本製品とパソコンを有線LANで接続します。

製品背面のEthernetポート1~4のいずれかにネットワークケーブルを接続してください。

※ネットワークケーブルは別途ご用意ください。

- パソコンでInternet ExplorerなどのWebブラウザを起動します。

Webブラウザのアドレスバーに「192.168.100.1」(本製品の管理用IPアドレス)を入力し、キーボードのENTERキーまたはWebブラウザの更新ボタンをクリックします。

※お客様ご自身で管理用IPアドレスを変更された場合は、設定されたIPアドレスを入力してください。

※「192.168.100.1」で表示されない場合は「192.168.0.1」もお試しください。



- IDとパスワードの入力画面が表示されます。それぞれを入力後「ログイン」をクリックします。



ID : admin
Password : password

※ID、パスワードの初期値は製品左側面のラベルにも記載されています。

※お客様ご自身でID・パスワードを変更された場合は、設定されたパスワードを入力してください。




- 表示されたページの下部にある「ネットワークの詳細設定へ」をクリックします。

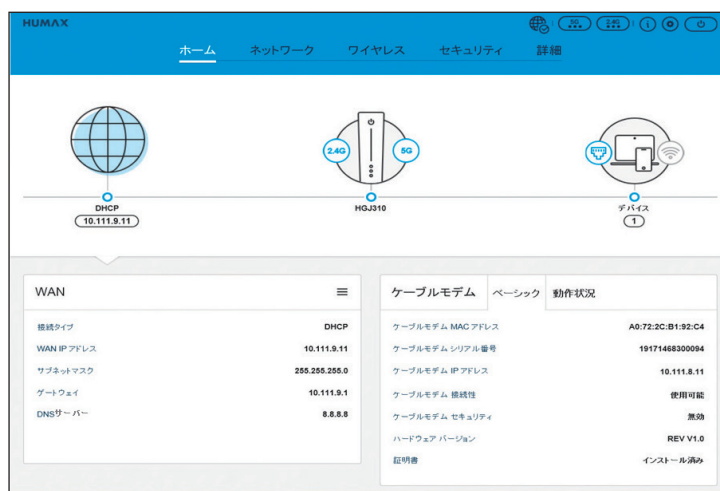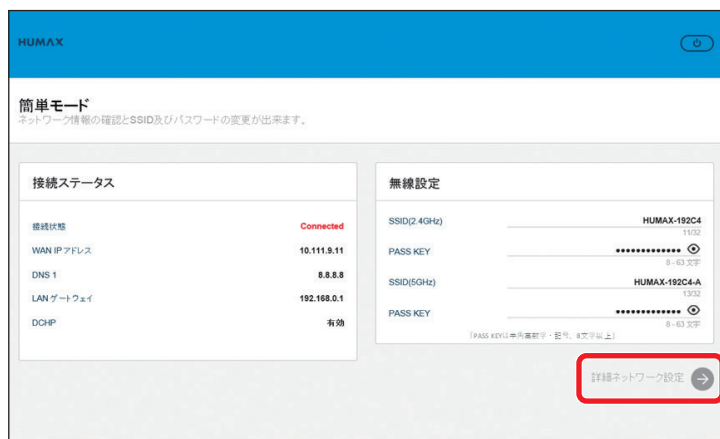


- ページ上部にあるメニューから「ワイヤレス」を選び、表示されたサブメニューから「ゲストネットワーク」を選びます。




- 設定を行うゲストネットワークを01~06から選び、「適用」をクリックします。

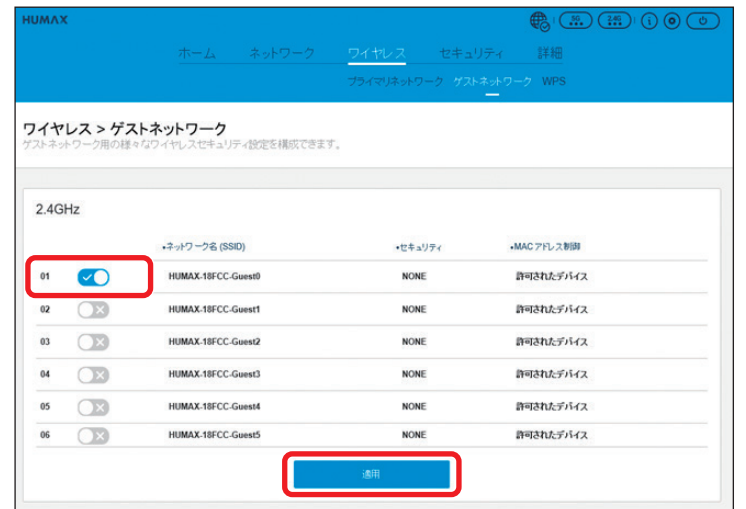

- 有効にしたゲストネットワークを設定するため、「(編集)」をクリックします。

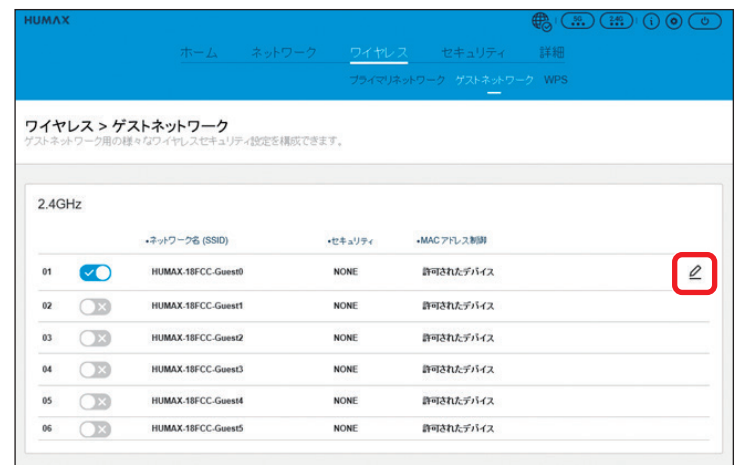

- ページ下部に追加表示された以下の項目を設定し、最後に「適用」をクリックします。

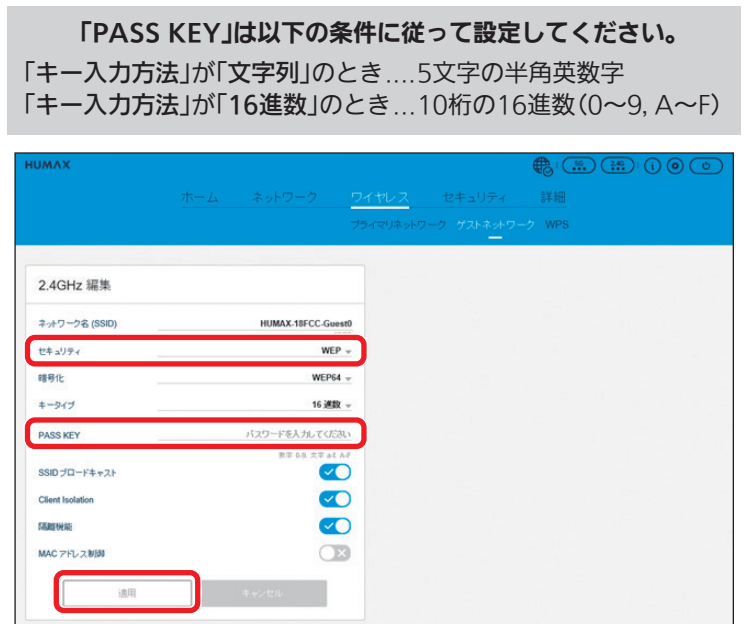

※「ゲストネットワーク名(SSID)」と「PASS KEY」は、WEP認証で接続する機器を設定する場合に必要となりますので、必要に応じてメモしてください。

- 接続する機器側で、「ゲストネットワーク名(SSID)」と上記手順8で設定した「PASS KEY」をそれぞれ設定すれば完了です。

接続機器側の操作や設定方法については、接続機器に付属の取扱説明書をご覧ください。